



Getting started with Logitech® Gaming Keyboard G105



1

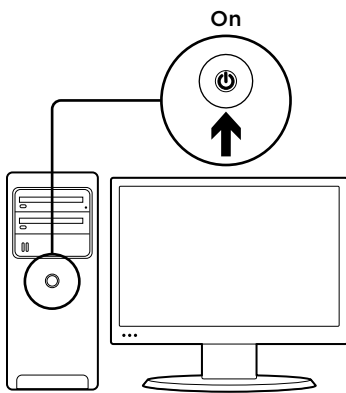


2

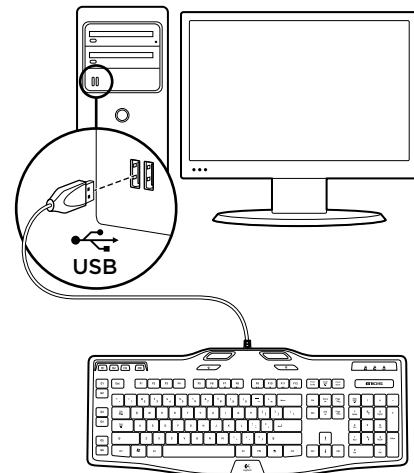

3

www.logitech.com/G105/support

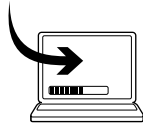

English

Customizing your keyboard

Create profiles and macros for your Gaming Keyboard G105 with the Logitech® Gaming software. Download the latest release from Logitech by doing the following:

1. Visit www.logitech.com/G105/support.
2. Choose Downloads, and then follow the on-screen prompts.

Deutsch

Anpassen der Tastatur

Erstelle mithilfe der Logitech® Gaming Software Profile und Makros für Dein Gaming Keyboard G105. Führe folgende Schritte aus, um die neueste Version von Logitech herunterzuladen:

1. Rufe www.logitech.com/G105/support auf.
2. Klicke auf „Downloads“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Français

Personnalisation de votre clavier

Créez des profils et des macros pour votre clavier Gaming Keyboard G105 à l'aide du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech®. Téléchargez la dernière version depuis le site de Logitech en procédant comme suit:

1. Visitez le site www.logitech.com/G105/support.
2. Choisissez l'option de téléchargement, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Italiano

Personalizzazione della tastiera

Il software per periferiche di gioco Logitech® consente di creare profili e macro per la tastiera Gaming Keyboard G105. Per scaricare la versione più recente del software dal sito Web di Logitech, attenersi alla procedura descritta di seguito:


1. Visitare il sito Web all'indirizzo www.logitech.com/G105/support.
2. Fare clic su Downloads, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



www.logitech.com

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-003592.002

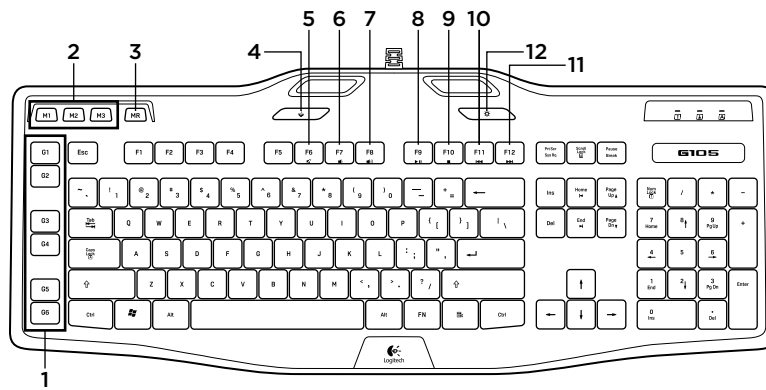

English

Product features

- G-keys**—Programmable keys that you can customize to create a profile for individual games or applications.* A profile defines what a G-key does when you press it.
- M-keys**—Each M-key extends the capability of the G-keys, allowing you to assign up to 3 different key configurations to each profile for your G-keys. This allows you to react to different game scenarios in a single profile by switching between the M1, M2 and M3 keys.*
- MR-key**—Use this key to record quick macros.* For instructions, see Recording a quick macro in this guide.
- Game/desktop mode switch**—Disables/enables the Windows/Context Menu keys so you won't activate these Windows features by accident during a game.
- Fn + F6** = Mute
- Fn + F7** = Volume down
- Fn + F8** = Volume up
- Fn + F9** = Play/Pause
- Fn + F10** = Stop
- Fn + F11** = Previous/Rewind
- Fn + F12** = Next/Fast forward
- Backlight key**—Controls the backlight intensity (off, 50%, or 100%)

Recording a quick macro*

Your keyboard has six programmable G-keys that handle up to three macros each, giving you up to 18 unique functions per game.

- Press the MR key.
- Press a G-key.
- Type the keys you would like to record.
- Press the MR key.

For more information about programming the G-keys and other keyboard features, refer to the Logitech Gaming Software Help.

*Requires the download and installation of the Logitech Gaming software.

Deutsch

Produktfunktionen

- G-Tasten:** G-Tasten sind programmierbare Tasten, mit denen Du individuelle Profile für Games oder Anwendungen erstellen kannst.* Ein Profil definiert, welche Aktion beim Drücken einer G-Taste ausgelöst wird.
- M-Tasten:** Jede M-Taste erweitert die Funktionen der G-Tasten. Damit kannst Du jedem Profil für die G-Tasten drei verschiedene Tastenkonfigurationen zuweisen. So reagierst Du in einem einzigen Profil auf verschiedene Spielszenarien, indem Du zwischen den M1-, M2- und M3-Tasten wechselst.*
- MR-Taste:** Verwende diese Taste zum Aufzeichnen von Schnellmakros.* Anweisungen findest Du in diesem Handbuch im Abschnitt „Aufzeichnen eines Schnellmakros“.
- Spiel-/Desktop-Modusschalter:** Dieser Schalter deaktiviert und aktiviert die Windows- und Kontextmenütaste, sodass Du diese Windows-Funktionen nicht aus Versehen während des Spiels aktivierst.
- FN + F6** = Ton aus
- FN + F7** = Leiser
- FN + F8** = Lauter
- FN + F9** = Wiedergabe/Pause
- FN + F10** = Stopp
- FN + F11** = Vorheriger Titel/Zurückspulen
- FN + F12** = Nächster Titel/Vorspulen
- Beleuchtung:** regelt die Intensität der Beleuchtung (aus, 50% oder 100%)

Aufzeichnen eines Schnellmakros*

Deine Tastatur verfügt über sechs programmierbare G-Tasten, von denen jede bis zu drei Makros übernehmen kann – insgesamt also bis zu 18 einmalige Funktionen pro Game.

- Drücke die MR-Taste.
- Drücke eine G-Taste.
- Gib die gewünschte Tastenkombination ein.
- Drücke die MR-Taste.

Weitere Informationen zum Programmieren der G-Tasten und zu anderen Tastaturfunktionen findest Du in der Logitech Gaming Software-Hilfe.

* Download und Installation der Logitech Gaming Software erforderlich.

Français

Caractéristiques du produit

- Touches G:** touches programmables que vous pouvez personnaliser en créant un profil pour des jeux ou des applications particulières.* Un profil définit l'action réalisée par chaque touche G lorsque vous appuyez dessus.
- Touches M:** chaque touche M augmente la capacité d'une touche G en vous permettant de lui assigner jusqu'à 3 configurations de touche différentes pour chaque profil. Vous pouvez ainsi réagir à différents scénarios de jeu dans un même profil en navigant entre les touches M1, M2 et M3.*
- Touche MR:** cette touche permet d'enregistrer des macros rapides.* Pour en savoir plus, consultez la rubrique Enregistrement d'une macro rapide du présent document.
- Bouton de mode jeu/bureau:** permet d'activer/de désactiver les touches Windows/Menu contextuel pour éviter toute activation accidentelle au cours d'un jeu.
- Fn + F6** = Muet
- Fn + F7** = Volume -
- Fn + F8** = Volume +
- Fn + F9** = Lecture/Pause
- Fn + F10** = Arrêt
- Fn + F11** = Précédent/Retour rapide
- Fn + F12** = Suivant/Avance rapide
- Touche de rétroéclairage:** contrôle l'intensité du rétroéclairage (désactivé, 50% ou 100%).

Enregistrement d'une macro rapide*

Votre clavier possède 6 touches G programmables prenant en charge jusqu'à trois macros chacune, ce qui vous donne accès à 18 fonctions uniques par jeu.

- Appuyez sur la touche MR.
- Appuyez sur une touche G.
- Tapez sur les touches que vous souhaitez enregistrer.
- Appuyez sur la touche MR.

Pour obtenir davantage de renseignements concernant la programmation des touches G et d'autres fonctionnalités de votre clavier, consultez la rubrique aide du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech.

*Nécessite le téléchargement et l'installation du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech.

Italiano

Caratteristiche del prodotto

- Tasti G:** tasti programmabili, che è possibile personalizzare al fine di creare un profilo da utilizzare per singoli giochi o applicazioni*. I profili consentono di impostare le funzioni da eseguire quando si preme un tasto G specifico.
- Tasti M:** ogni tasto M amplia le funzionalità dei tasti G, consentendo di assegnare fino a tre diverse configurazioni tasto ad ogni profilo per tasti G. Ciò consente l'adattamento a diversi scenari di gioco all'interno di un singolo profilo, con il semplice passaggio dal tasto M1 al tasto M2 o M3 e viceversa*.
- Tasto MR:** consente di registrare macro attiva e disattiva i tasti dei menu contestuali di Windows, in modo che tali funzionalità di Windows non vengano attivate per errore durante il gioco.
- Fn + F6** = Audio disattivato
- Fn + F7** = Riduzione del volume
- Fn + F8** = Aumento del volume
- Fn + F9** = Riproduzione/Pausa
- Fn + F10** = Arresto
- Fn + F11** = Precedente/Riavvolgi
- Fn + F12** = Successivo/Avanzamento veloce
- Tasto per retroilluminazione:** consente di determinare l'intensità della retroilluminazione (disattivata, 50% o 100%)

Registrazione di una macro rapida*

La tastiera è dotata di sei tasti G programmabili, ognuno in grado di gestire fino a tre macro, per un massimo di 18 funzioni esclusive per ogni gioco.

- Premere il tasto MR.
- Premere un tasto G.
- Premere i tasti che si desidera registrare.
- Premere il tasto MR.

Per ulteriori informazioni su come programmare i tasti G e altre funzionalità della tastiera, consultare la Guida in linea del Software per periferiche di gioco Logitech.

*Richiede il download e l'installazione del software per periferiche di gioco Logitech.

www.logitech.com/support



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34-91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36 (1) 777-4853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026

Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16
Россия	+7(495) 641 34 60
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25
South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59

European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
United States	+1 646-454-3200
Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	+1-866-934-5644
Chile	+1230 020 5484
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	+001 800 578 9619