



Başlangıç Kılavuzu 2

2

Yazıcıyı PC/akıllı telefon/tablete bağlayabilir ve yazılımı kurabilirsiniz.

Başlangıç Kılavuzu 1'deki tüm adımları tamamladınız mı?
Lütfen **Başlangıç Kılavuzu 1'de** yazıcı kurulumunu tamamladıktan sonra bu el kitabını okuyun.

Yazıcıyı bağlama işlemine ilerleyin

PC

Akıllı Telefon
veya Tablet

PC (Windows/Mac OS)

1. Kurulum dosyasını indirin.

1 Web tarayıcınızdan şu URL'ye erişin.

<http://canon.com/ijsetup>

Windows PC kullanıcıları: kurulum CD-ROM'undan da dosyayı açabilirsiniz.



CD-ROM'dan dosyayı açtığınızda 3 içindeki ekran görüntülenir. Kalan adımları, web sitesindekiyle aynı şekilde gerçekleştirin.

2 Kurulum (Set Up) ögesini tıklayın.



3 Ürünü satın aldığınız bölgeyi seçin.

4 Ürünü seçin.

5 Bilgisayara, Akıllı Telefona veya Tablete Bağlanma (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet) ögesini tıklayın.



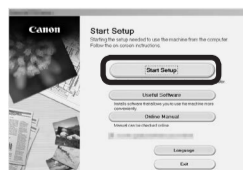
6 İşletim sisteminizi seçin.

7 Kurulum dosyasını indirmek için **İndir (Download)** ögesini tıklayın.

* İndirme güvenliği uyarısı görüntülenirse, web tarayıcınızın indirmeye devam etmesine izin verin.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

Download

8 İndirilen dosyayı açın ve **Yazıcı ayarı (Start Setup)** ögesini tıklayın.

9 Kurulumla devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

2. Bağlantı yöntemini seçin.

Bir yazıcı bağlantısı yöntemi seçin ve **İleri (Next)** ögesini tıklayın.

Ayara devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde yazıcı kullanıma hazırdır.

Yazılımı kurmaya devam etmek için **İleri (Next)** ögesini tıklayın.

3. Yazılımı kurun.

Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, kurmak istediğiniz yazılımı seçin ve **İleri (Next)** ögesini tıklayın.

Ayara devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Şimdi bilgisayarınız yazıcıya bağlıdır.

iOS

• Kablosuz yönlendiriciyi kullanma

• Kablosuz yönlendirici kullanılmıyor/yok (Yazıcıyı doğrudan ağıta bağlama)

Android

* Aygıtınızı doğrudan yazıcıya bağlarsanız, aygıtınızla İnternete erişemezsiniz veya İnternet bağlantısı için ücret alınabilir.

Akıllı Telefon/Tablet (iOS/Android)

1. Akıllı telefonunuza/tabletinize Canon PRINT Inkjet/SELPHY uygulamasını kurun.

iOS: "Canon PRINT" ögesini App Store içinde arayın.
Android: "Canon PRINT" ögesini Google Play içinde arayın.

Veya sağdaki kodu tarayarak web sitesine erişin.

* Bu yordam, Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0 temelinde açıklanmaktadır. Diğer sürümlerde, kurulumu tamamlamak için uygulama yönergelerini izleyin.

2. Ağ yapılandırmanızı kontrol edin.

Başlamadan önce akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Wi-Fi işlevini açın.

iOS

• Kablosuz yönlendiriciyi kullanma

• Kablosuz yönlendirici kullanılmıyor/yok (Yazıcıyı doğrudan ağıta bağlama)

Android

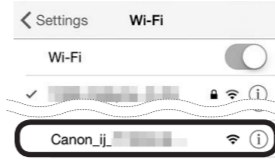
* Aygıtınızı doğrudan yazıcıya bağlarsanız, aygıtınızla İnternete erişemezsiniz veya İnternet bağlantısı için ücret alınabilir.

Sağ tarafa ilerleyin.

A iOS Kablosuz yönlendiriciyi kullanma

1 Ana ekranda **Ayarlar (Settings)** ögesine dokunun.

2 Canon_ij_XXXX ögesine (Wi-Fi ayarı üzerinde) dokunun.

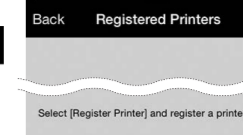
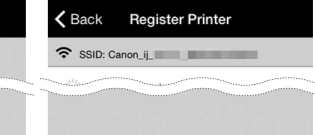
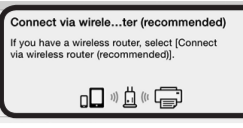
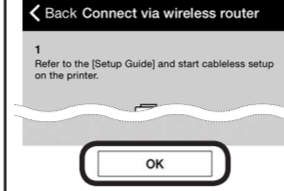


Canon_ij_XXXX listede görüntülenmezse, yazıcıyı kurmak için NOT'a bakın ve Canon_ij_XXXX görüntüleninceye kadar bekleyin. XXXX, yazıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterir.

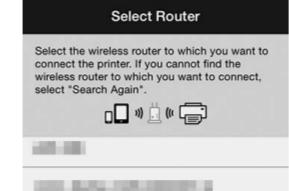
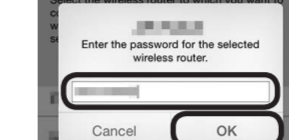
3 Kurduğunuz **PRINT** ögesine dokunun.

İlk başlatmada genişletilmiş anket ekranı görüntülenir.

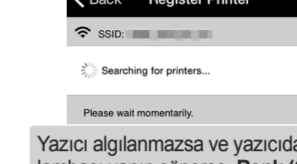
4 Ekranın sol üst kısmındaki yazıcı simgesine dokunun.

5 **Register Printer** ögesine dokunun.6 **Printer Setup** ögesine dokunun.7 **Connect via wireless router (recommended)** ögesine dokunun.8 **OK** ögesine dokunun.

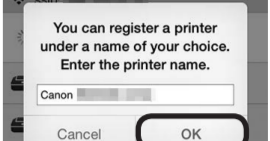
9 Aygıtınıza bağlı kablosuz yönlendiricinin SSID'sini seçin.

10 Bir parola giriş ekranı görüntülendiğinde, kablosuz yönlendiricinin parolasını girin ve **OK** ögesine dokunun.

11 Bir süre yazıcının algılanmasını bekleyin.

Yazıcı algılanmazsa ve yazıcıda **Alarm** lambası yanıp sönürse, **Renk (Color)** veya **Siyah (Black)** düğmesine basın ve 1 maddesinden başlayın.


12 Yazıcı algılandığında yazıcının model adına dokunun.

13 Gerekli şekilde yazıcı adını girin ve **OK** ögesine dokunun.

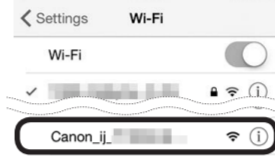
14 Ekranda yazıcı bilgileri ekranı görüntülendiğinde kurulum tamamlanmıştır.



B iOS Kablosuz yönlendirici kullanılmıyor/yok

1 Ana ekranda **Ayarlar (Settings)** ögesine dokunun.

2 Canon_ij_XXXX ögesine (Wi-Fi ayarı üzerinde) dokunun.

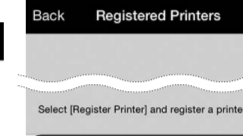
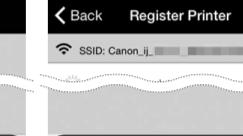
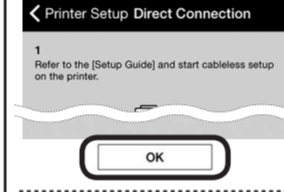
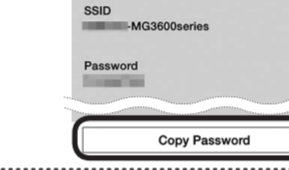


Canon_ij_XXXX listede görüntülenmezse, yazıcıyı kurmak için NOT'a bakın ve Canon_ij_XXXX görüntüleninceye kadar bekleyin. XXXX, yazıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterir.

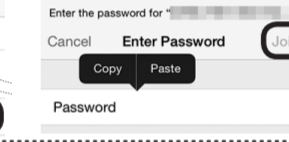
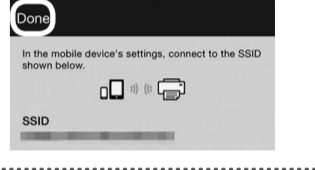
3 Kurduğunuz **PRINT** ögesine dokunun.

İlk başlatmada genişletilmiş anket ekranı görüntülenir.

4 Ekranın sol üst kısmındaki yazıcı simgesine dokunun.

5 **Register Printer** ögesine dokunun.6 **Printer Setup** ögesine dokunun.7 **Direct Connection** ögesine dokunun.8 **OK** ögesine dokunun.9 SSID ve parolayı kontrol edip **Copy Password** ögesine dokunun.10 Ana ekranda **Ayarlar (Settings)** ögesine dokunun.

11 9 bölümünde kontrol edilen aynı SSID'ye dokunun.

12 Parolayı yapıştırdın ve **Katıl (Join)** ögesine dokunun.13 **PRINT** ögesine dokunun.14 **Done** ögesine dokunun.

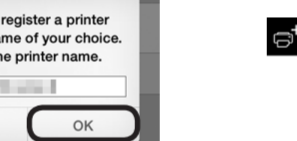
15 Bir süre yazıcının algılanmasını bekleyin.



16 Yazıcı algılandığında yazıcının model adına dokunun.

17 Gerekli şekilde yazıcı adını girin ve **OK** ögesine dokunun.

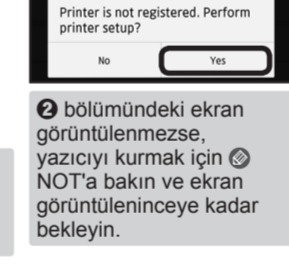
18 Ekranda yazıcı bilgileri ekranı görüntülendiğinde kurulum tamamlanmıştır.



C Android

1 Kurduğunuz **PRINT** ögesine dokunun.

İlk başlatmada lisans sözleşmesi görüntülenir.

2 **Yes** ögesine dokunun.

3 bölümündeki ekran görüntülenmezse, yazıcıyı kurmak için NOT'a bakın ve ekran görüntüleninceye kadar bekleyin.

4 Bir süre yazıcının algılanmasını bekleyin.

5 Yazıcı algılandığında yazıcının model adına dokunun.

6 Gerekli şekilde yazıcı adını girin ve **OK** ögesine dokunun.

7 Ekranda yazıcı bilgileri ekranı görüntülendiğinde kurulum tamamlanmıştır.

8 **OK** ögesine dokunun.9 **OK** ögesine dokunun.

3 Ekrandaki yönergeyi izleyin.

Bu ekranların herhangi biri görüntülenmezse, bkz. "Select Router ekranı görüntülenirse".

İstedığınız kablosuz yönlendiricinin SSID'sinin görüntülendiğinden emin olun ve **Yes** ögesine dokunun.Kablosuz yönlendiricinin parolasını girin ve **OK** ögesine dokunun.

The printer will be connected to the following wireless router.

The printer will be connected directly.

Direct Setup has been completed.

4 Bir süre yazıcının algılanmasını bekleyin.

5 Yazıcı algılandığında yazıcının model adına dokunun.

6 Gerekli şekilde yazıcı adını girin ve **OK** ögesine dokunun.

7 Ekranda yazıcı bilgileri ekranı görüntülendiğinde kurulum tamamlanmıştır.

8 **OK** ögesine dokunun.9 **OK** ögesine dokunun.

Select Router ekranı görüntülenirse:

Bu ekran görüntülenirse aşağıdakileri yapın.

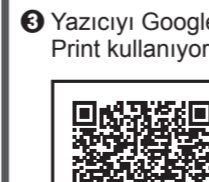
- İsteddiğiniz kablosuz yönlendiricinin SSID'si görüntülendiğinde ona dokunun. Aygıtınızın aynı SSID'ye bağlandığından emin olun.
- İsteddiğiniz kablosuz yönlendiricinin SSID'si görüntülenmezse veya emin değilseniz **If no target wireless router** ögesine dokunun.

AirPrint veya Google Cloud Print kullanma

AirPrint veya Google Cloud Print kullanmak için aşağıdakileri yapın.

1 Yazıcıda **Durdur (Stop)** düğmesine basın.

2 Yazıcıyı ağınıza bağlayın.



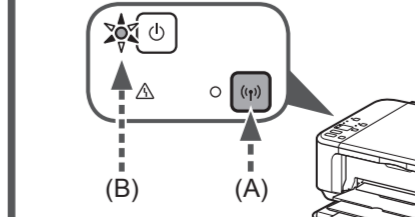
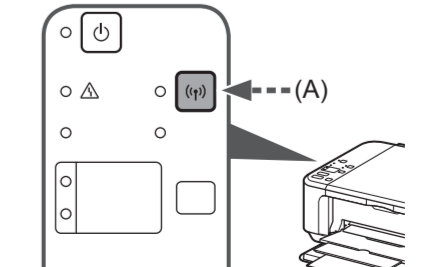
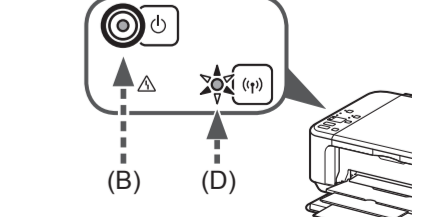
3 Yazıcıyı Google Cloud Print uygulamasına kaydedin (Google Cloud Print kullanıyorsanız).

NOT

iOS Canon_ij_XXXX görüntülenmezse:

Android "Printer is not registered. Perform printer setup?" iletisi, Canon PRINT Inkjet/SELPHY başlatılırken görüntülenmezse:

Yazıcıda aşağıdakileri yapın.

1 Yazıcıdaki **Wi-Fi** düğmesini (A), **Açma (ON)** lambası (B) yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basılı tutun.2 **Renk (Color)** düğmesine (C) ve sonra **Wi-Fi** düğmesine (A) basın.3 **Wi-Fi** lambasının (D) hızlı yanıp söndüğünden ve **Açma (ON)** lambasının (B) yandığından emin olun.

Darba sākšana 2



Viedtālrunis/planšetdators (iOS/Android)

- Instalējiet Canon PRINT Inkjet/SELPHY savā viedtālrunī/planšetdatorā.**
 - iOS:** Meklēt "Canon PRINT" App Store.
 - Android:** Meklēt "Canon PRINT" Google Play.

Vai piekļūstiet vietnei, skenējot labajā pusē redzamo kodu.

* Šī procedūra ir aprakstīta, balstoties uz Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. Citās versijās, ievērojiet lietojumprogrammas norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.
- Pārbaudiet savu tīkla konfigurāciju.**

Pirms sākšanas ieslēdziet savu viedtālruni vai planšetdatora Wi-Fi.

 - iOS**
 - Bezvadu maršrutētāja izmantošana **A**
 - Bezvadu maršrutētāja neizmantošana/neesamība (tieša printera pievienošana ierīcei) **B**
 - Android** **C**

* Ja tieši pievienojat savu ierīci printerim, jūs iespējams nevarēsiet piekļūt internetam no savas ierīces, vai par interneta savienojumu iespējams tiks piemērija maksas.

Turpināt ar labo pusi.

Jūs varat savienot printeri ar datoru/viedtālruni/planšetdatoru, un instalēt programmatūru.

Vai esat pabeidzis visas darbības **Darba sākšana 1**?
Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu pēc printera iestatīšanas sadaļā **Darba sākšana 1**.



Dators (Windows/Mac OS)

- Lejupielādēt iestatīšana failu.**
 - Piekļūstiet šādam URL savā pārlūkprogrammā.
<http://canon.com/ijsetup>
 - Noklikšķiniet uz **Iestatīt (Set Up)**.
 - Atlasiet reģionu, kur iegādājāties izstrādājumu.
 - Atlasiet savu izstrādājumu.
 - Noklikšķiniet uz **Pievienošana datoram, viedtālrunim vai planšetdatoram (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
 - Atlasiet savu operētājsistēmu.
 - Noklikšķiniet uz **Lejupielādēt (Download)**, lai lejupielādētu iestatīšanas failu.

* Ja parādās lejupielādes brīdinājums, ļaujiet savai pārlūkprogrammai turpināt lejupielādi.

• Click Download on the computer to which you want to connect the printer.
- Atveriet lejupielādēto failu un noklikšķiniet uz **Sākt uzstādīšanu (Start Setup)**.**
- Lai turpinātu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.**

Windows Datora lietotāji: jūs varat arī atvērt failu no uzstādīšanas kompaktdiska.

Ekrānā **1** parādīsies, kad atverat failu no kompaktdiska. Veiciet atlikušos soļus tādā pašā veidā, kādā vietnē.

- Atlasīt savienojuma metodi.**

Atlasiet printera savienojuma metodi un noklikšķiniet uz **Tālāk (Next)**.

 - Bezvadu LAN savienojums (Wireless LAN Connection)**
Savienot printeri ar savu datoru bez kabeliem.
 - USB savienojums (USB Connection)**
Savienot printeri ar savu datoru, izmantojot USB kabeli. Šis ir vienkāršākais veids. Jūs varat pievienot tikai vienu printeri.
- Programmatūras instalēšana.**

Kad parādās zemāk redzamais ekrāns, atlasiet programmatūru, kuru vēlaties instalēt un noklikšķiniet uz **Tālāk (Next)**.

Lai turpinātu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tagad jūsu dators ir savienots ar printeri.

A iOS Bezvadu maršrutētāja izmantošana

- Pieskarities **Iestatījumi (Settings)** sākuma ekrānā.
- Pieskarities **Canon_ij_XXXX** sadaļā Wi-Fi iestatījumi.
- Pieskarities **PRINT**, ko esat uzstādījis.
- Pieskarities printera ikonai ekrāna augšējā kreisajā stūrī.
- Pieskarities **Register Printer**.
- Pieskarities **Printer Setup**.
- Pieskarities **Connect via wireless router (recommended)**.

Ja Canon_ij_XXXX neparādās sarakstā, skatiet **PIEZĪME printera uzstādīšanai, un gaidiet līdz parādās Canon_ij_XXXX. XXXX atšķiras atkarībā no jūsu printera.**

Paplašinātais pārskata ekrāns parādās pirmās palaišanas laikā.

- Pieskarities **OK**.
- Atlasiet savu bezvadu maršrutētāja, kas pievienots jūsu ierīcei, SSID.
- Kad parādās paroles ievades ekrāns, ievadiet savu bezvadu maršrutētāja paroli un pieskarities **OK**.
- Mirkli uzgaidiet, līdz printeris tiek atrasts.
- Kad printeris ir atrasts, pieskarities sava printera modeļa nosaukumam.
- Ievadiet printera nosaukumu un pieskarities **OK**.
- Kad ekrānā parādās printera informācija, iestatīšana ir pabeigta.

B iOS Bezvadu maršrutētāja neizmantošana/neesamība

- Pieskarities **Iestatījumi (Settings)** sākuma ekrānā.
- Pieskarities **Canon_ij_XXXX** sadaļā Wi-Fi iestatījumi.
- Pieskarities **PRINT**, ko esat uzstādījis.
- Pieskarities printera ikonai ekrāna augšējā kreisajā stūrī.
- Pieskarities **Register Printer**.
- Pieskarities **Printer Setup**.

Ja Canon_ij_XXXX neparādās sarakstā, skatiet **PIEZĪME printera uzstādīšanai, un gaidiet līdz parādās Canon_ij_XXXX. XXXX atšķiras atkarībā no jūsu printera.**

Paplašinātais pārskata ekrāns parādās pirmās palaišanas laikā.

- Pieskarities **Direct Connection**.
- Pieskarities **OK**.
- Pārbaudiet SSID un paroli, un pieskarities **Copy Password**.
- Pieskarities **Iestatījumi (Settings)** sākuma ekrānā.
- Pieskarities tam pašam SSID kā atzīmēts punktā **1**.
- Ielīmējiet paroli un pieskarities **Savienot (Join)**.
- Pieskarities **PRINT**.
- Pieskarities **Done**.
- Mirkli uzgaidiet, līdz printeris tiek atrasts.
- Kad printeris ir atrasts, pieskarities sava printera modeļa nosaukumam.
- Ievadiet printera nosaukumu un pieskarities **OK**.
- Kad ekrānā parādās printera informācija, iestatīšana ir pabeigta.

C Android

- Pieskarities **PRINT**, ko esat uzstādījis.
- Pieskarities **Yes**.
- Izpildiet ekrānā redzamo norādījumu.
 - Ja neparādās neviens no ekrāniem, skatiet sadaļu "Ja parādās ekrāns **Select Router**".
 - Pārliecinieties, ka parādās vēlamā bezvadu maršrutētāja SSID un pieskarities **Yes**.
 - Ievadiet bezvadu maršrutētāja paroli un pieskarities **OK**.
- Mirkli uzgaidiet, līdz printeris tiek atrasts.
- Kad printeris ir atrasts, pieskarities sava printera modeļa nosaukumam.
- Ievadiet printera nosaukumu un pieskarities **OK**.
- Kad ekrānā parādās printera informācija, iestatīšana ir pabeigta.

Ja parādās ekrāns **Select Router:**

Veiciet šādas darbības, ja parādās šis ekrāns.

- Kad parādās vēlamā bezvadu maršrutētāja SSID, pieskarities tam.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce ir savienota ar to pašu SSID.
- Ja vēlamā bezvadu maršrutētāja SSID parādās, vai neesat pārliecināts, pieskarities **If no target wireless router**.

AirPrint vai Google Cloud Print izmantošana

Veiciet printeri šādu darbību, lai izmantotu AirPrint vai Google Cloud Print.

- Nospiediet printerī pogu **Pārtraukt (Stop)**.
- Savienojiet printeri ar savu tīklu.
- Reģistrējiet printeri Google Cloud Print (ja izmantojat Google Cloud Print).

Veiciet printeri šādu darbību.

- Nospiediet un turiet nospiestu printera pogu **Wi-Fi (A)**. Ildz indikatoris **iesl. (ON) (B)** sāk mirgot.
- Nospiediet pogu **Krāsas (Color) (C)** un pēc tam pogu **Wi-Fi (A)**.
- Pārliecinieties, ka indikatoris **Wi-Fi (D)** mirgo ātri un indikatoris **iesl. (ON) (B)** deg.

PIEZĪME

iOS Ja neparādās **Canon_ij_XXXX**:

Android Ja parādās ziņojums "Printer is not registered. Perform printer setup?" neparādās Canon PRINT Inkjet/SELPHY palaišanas laikā:

Veiciet printeri šādu darbību.

- Nospiediet un turiet nospiestu printera pogu **Wi-Fi (A)**. Ildz indikatoris **iesl. (ON) (B)** sāk mirgot.
- Nospiediet pogu **Krāsas (Color) (C)** un pēc tam pogu **Wi-Fi (A)**.
- Pārliecinieties, ka indikatoris **Wi-Fi (D)** mirgo ātri un indikatoris **iesl. (ON) (B)** deg.